



Referenčná príručka k hardvéru

Biznisový stolný počítač HP Compaq
Model dc7100 Ultra-Slim Desktop

Katalógové číslo dokumentu: 360220-231

Máj 2004

Táto príručka obsahuje podrobné informácie o funkciách a používaní osobného stolného počítača HP Compaq dc7100 Ultra-Slim Desktop a sú v nej uvedené pokyny pre vybratie a výmenu jeho vnútorných súčastí.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft a Windows sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách.

Intel a Pentium sú ochranné známky spoločnosti Intel Corporation v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie uvedené v tomto dokumente nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovat alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



VÝSTRAHA: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.



UPOZORNENIE: Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

Referenčná príručka k hardvéru

Biznisový stolný počítač HP Compaq
Model dc7100 Ultra-Slim Desktop

Prvé vydanie (Máj 2004)

Katalógové číslo dokumentu: 360220-231

1 Popis produktu

Štandardná konfigurácia	1–1
Súčasti predného panela	1–2
Súčasti zadného panela	1–3
Štandardné súčasti klávesnice	1–4
Kláves s logom Windows	1–5
Umiestnenie sériového čísla a produktového čísla ID	1–6
Používanie počítača na výšku v konfigurácii tower alebo naležato v konfigurácii desktop	1–7

2 Inovácie hardvéru

Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu	2–1
Odstránenie a pripevnenie predného krytu a multifunkčnej pozície	2–3
Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža	2–7
Inštalácia ďalších pamäťových modulov	2–11
Moduly DIMM	2–11
DDR DIMM	2–11
Pätice pre moduly DIMM	2–12
Pridanie alebo odstránenie pamäťového modulu	2–14
Pridanie rozširujúcej karty	2–17
Inštalácia rozširujúcej karty	2–18
Inovácia pevného disku	2–23
Používanie multifunkčnej pozície	2–28
Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky	2–29
Aktivácia a uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície	2–29
Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície	2–32
Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície	2–33
Rozdelenie a formátovanie pevného disku multifunkčnej pozície	2–34

A Špecifikačné údaje

B Výmena batérie

C Zabezpečovacie riešenia

Zabezpečenie vstupno-výstupných rozhraní	C-1
Inštalácia voliteľného bezpečnostného zámku	C-1
Lankový zámok.	C-1
Visací zámok.	C-2
Univerzálny zámok šasi	C-3

D Elektrostatický výboj

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom	D-1
Spôsobu uzemnenia.	D-2

E Pravidelná starostlivosť o počítač a príprava na jeho prepravu

Pravidelná starostlivosť o počítač	E-1
Opatrenia pri práci s multifunkčnou pozíciou.	E-2
Používanie.	E-2
Čistenie	E-3
Bezpečnosť	E-3
Príprava na prepravu	E-4

Register

Popis produktu


Štandardná konfigurácia

Počítač Ultra-Slim Desktop sa dodáva v rôznych modelových prevedeniach, ktoré sú vybavené rôznymi funkciami. Úplný zoznam hardvéru a softvéru nainštalovaného v počítači získate po spustení obslužného programu HP Diagnostics for Windows. Pokyny pre používanie týchto obslužných programov nájdete v príručke *Riešenie problémov* na disku *CD Documentation*.




Ultra-Slim Desktop

Súčasti predného panela

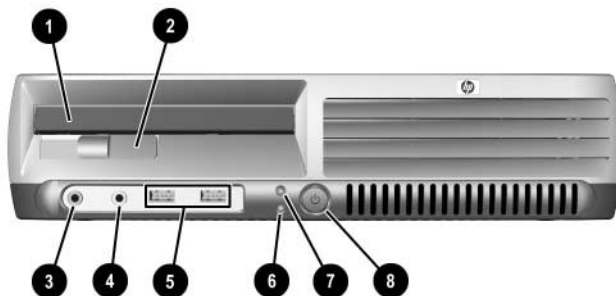


❶ Multifunkčná pozícia	❺ Konektor USB (Universal Serial Bus) (2)
❷ Páčka multifunkčnej pozície pre vysunutie	❻ Kontrolka napájania
❸ Konektor pre mikrofón	❼ Kontrolka aktivity pevného disku
❹ Konektor pre slúchadlá	❽ Dvojpolohové tlačidlo napájania
✎ Zariadenie USB (vrátane klávesnice a myši) je možné pripojiť k ľubovoľnému konektoru USB.	


Súčasti zadného panela

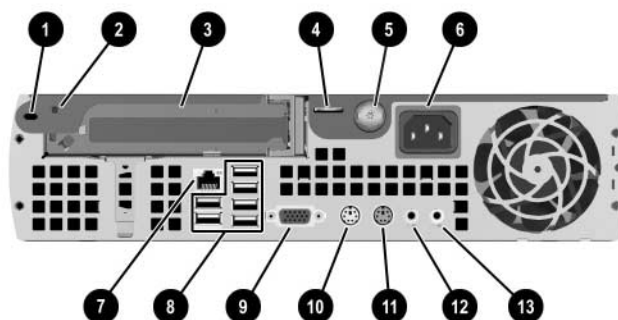

❶ Otvor pre bezpečnostný zámok Kensington	❸ Konektory USB (Universal Serial Bus) (6)
❷ Otvor so závitom pre univerzálny zámok šasi	❹ Konektor pre monitor
❸ Slot pre rozširujúce karty PCI	❺ Konektor pre myš
❹ Uško pre visací zámok	❻ Konektor pre klávesnicu
❺ Skrutka prístupového krytu	❼ Konektor pre vstup zvuku
❻ Konektor pre napájací kábel	❽ Konektor pre výstup zvuku
❼ Konektor RJ-45 pre sieť Ethernet	

 Zariadenie USB (vrátane klávesnice a myši) je možné pripojiť k ľubovoľnému konektoru USB.

Štandardné súčasti klávesnice

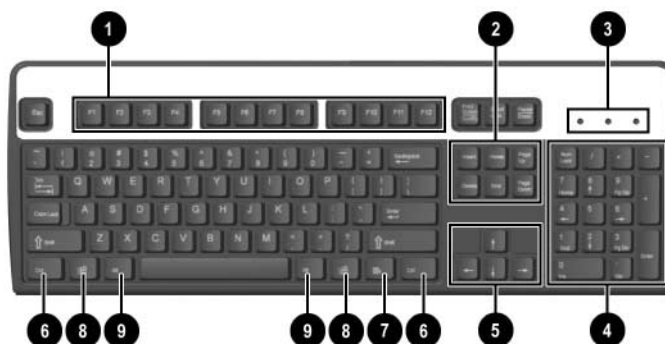

❶ Funkčné klávesy	Vykonávajú špeciálne funkcie, ktoré závisia od použitej aplikácie.
❷ Klávesy pre úpravy	Ide o tieto klávesy: Insert , Home , Page Up , Delete , End a Page Down .
❸ Kontrolky stavu	Signalizujú stav počítača a nastavení klávesnice (Num Lock , Caps Lock a Scroll Lock).
❹ Numerické klávesy	Pracujú podobne ako klávesnica kalkulačky.
❺ Klávesy so šípkami	Používajú sa pri navigácii v dokumente alebo na webovej lokalite. Pomocou týchto klávesov sa môžete presúvať doľava, doprava, nahor alebo nadol bez použitia myši.
❻ Klávesy Ctrl	Používajú sa v kombinácii s inými klávesmi. Ich funkcia závisí od použitej aplikácie.
❼ Kontextový kláves*	Používa sa (ako pravé tlačidlo myši) na otvorenie kontextových ponúk v aplikáciách balíka Microsoft Office. V iných softvérových aplikáciách môže mať aj iné funkcie.
❽ Klávesy s logom Windows*	Používajú sa na otvorenie ponuky Start (Štart) v systéme Microsoft Windows. V kombinácii s inými klávesmi slúžia na vykonávanie iných funkcií.
❾ Klávesy Alt	Používajú sa v kombinácii s inými klávesmi. Ich funkcia závisí od použitej aplikácie.
*Klávesy dostupné iba v niektorých geografických oblastiach.	

Kláves s logom Windows

Kláves s logom Windows môžete používať v kombinácii s inými klávesmi na vykonávanie určitých funkcií dostupných v operačnom systéme Windows.

Kláves s logom Windows	Zobrazí alebo skryje ponuku Start (Štart).
Kláves s logom Windows + Break	Zobrazí dialógové okno System Properties (Systém – vlastnosti).
Kláves s logom Windows + F1	Zobrazí Pomocníka pre operačný systém Windows.
Kláves s logom Windows + Tab	Prepína medzi otvorenými oknami.
Kláves s logom Windows + e	Otvorí okno My Computer (Tento počítač).
Kláves s logom Windows + f	Otvorí okno pre vyhľadanie súboru alebo priečinka.
Kláves s logom Windows + Ctrl + f	Otvorí okno pre vyhľadávanie počítačov.
Kláves s logom Windows + m	Minimalizuje alebo obnoví všetky okná.
Kláves s logom Windows + Shift + m	Obnoví predchádzajúcu veľkosť minimalizovaných okien.
Kláves s logom Windows + r	Otvorí dialógové okno Run (Spustenie).

Umiestnenie sériového čísla a produktového čísla ID

Každý počítač Ultra-Slim Desktop má jedinečné sériové číslo a produktové číslo ID, ktoré sú umiestnené na hornej strane počítača, keď je inštalovaný v konfigurácii Veža. Zaznamenajte si tieto čísla, aby ste ich mohli použiť v prípade, že požiadate o pomoc servisné stredisko.



Umiestnenie sériového čísla

Používanie počítača na výšku v konfigurácii Veža alebo naležato v konfigurácii Desktop

Počítač Ultra-Slim Desktop možno používať umiestnený na výšku v konfigurácii Veža alebo naležato v konfigurácii Desktop. Ak ho chcete používať umiestnený na výšku, ďalšie informácie nájdete v časti „[Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža](#)“ na strane 2–7.

Ak chcete počítač používať umiestnený naležato, položte ho vždy na stranu, na ktorej sa nachádzajú gumené podložky.



UPOZORNENIE: Pri práci s počítačom Ultra-Slim Desktop v konfigurácii Veža je potrebné používať stojan, ktorý zabezpečuje stabilitu a potrebné prúdenie vzduchu, zabraňuje prehriatiu počítača a zabezpečuje jeho používanie tak, aby nedošlo k strate záruky. Zabezpečte dostatočné prúdenie vzduchu ponechaním aspoň 10,2 cm voľného priestoru po všetkých bočných stranách počítača.

Inovácie hardvéru

Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu



VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom alebo stykom s horúcimi súčasťami, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a počkajte, kým vnútorné súčasti systému vychladnú.



VÝSTRAHA: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom, vzniku požiaru alebo poškodenia zariadenia, nezapájajte do konektorov sieťovej karty konektory telefónov ani konektory telekomunikačných zariadení.



UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr než začnete, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste zaistili, že nebudete nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie obsahuje [príloha D „Elektrostatický výboj“](#).

Na prístup k systémovej pamäti, pozícii so slotmi pre rozšírenie pamäte a batérii musíte odstrániť prístupový kryt:

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.



Prístupový kryt môže byť zaistený voliteľným lankovým zámkom, ktorý zabraňuje prístupu k vnútorným súčastiam, vrátane systémovej pamäte, interného pevného disku a bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície. Lankový zámok možno tiež použiť na pripovenie počítača k pevnému objektu.

Ďalšie informácie o inštalácii alebo odstránení týchto zabezpečovacích prvkov obsahuje [príloha C, „Zabezpečovacie riešenia“](#).

4. Ak je nainštalovaný voliteľný lankový zámok, odstráňte ho.
5. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, odstráňte najprv stojan. Ďalšie informácie obsahuje časť [„Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža“](#) na strane 2–7.)
6. Uvoľnite skrutku v zadnej časti počítača ❶, posuňte prístupový kryt smerom k zadnej časti počítača ❷ a potom ho úplne vytiahnite.



Odstránenie prístupového krytu

Postup pre pripevnenie prístupového krytu:


1. Uistite sa, že je kryt správne zarovnaný, potom ho zasunite smerom k prednej časti počítača a pripevnite skrutkou.
2. Ak chcete, nainštalujte voliteľný lankový zámok.
3. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
4. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
5. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Odstránenie a pripevnenie predného krytu a multifunkčnej pozície

Na prístup k internému pevnému disku musíte najprv odstrániť predný kryt a multifunkčnú pozíciu.


1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť „[Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža](#)“ na strane 2–7.)
5. Odstráňte prístupový kryt. Ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu](#)“ na strane 2–1.
6. Vyberte jednotku z multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–32.

7. Odstráňte kartu multifunkčnej pozície vytiahnutím priamo nahor z počítača.

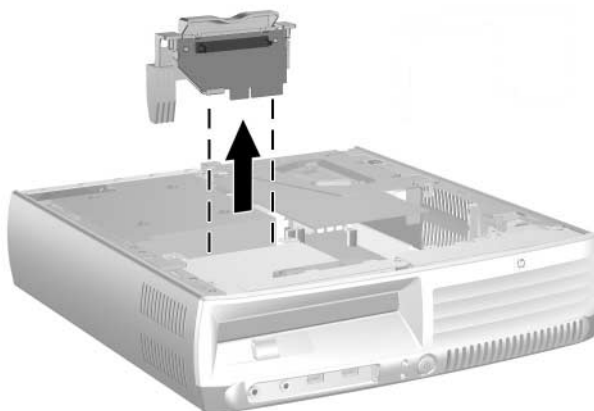


Vybratie pomocnej karty v multifunkčnej pozícii

8. Odpojte káble ventilátora.

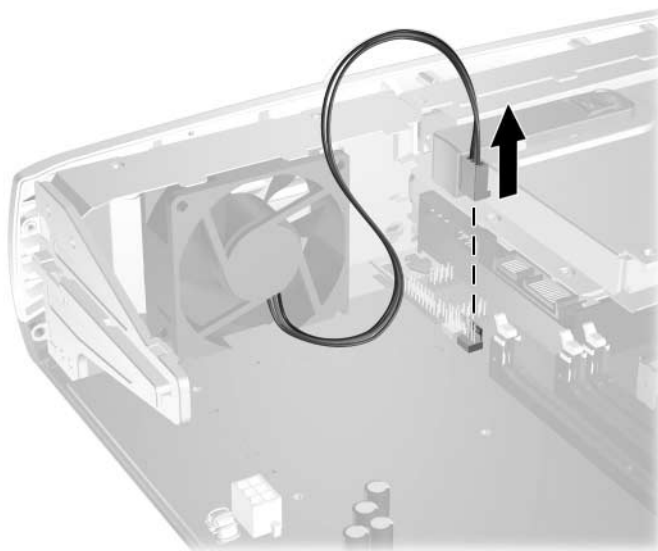

Odpojenie kábla ventilátora

9. Potiahnite páčky na oboch stranách šasi počítača nahor a smerom k zadnej časti počítača ❶, potom vytiahnite predný kryt a pripojenú multifunkčnú pozíciu smerom vpred von z počítača ❷.

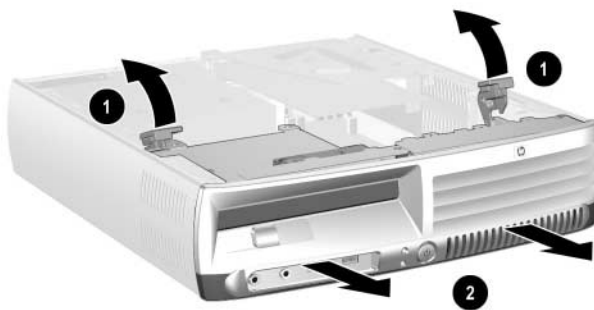

Odstránenie predného krytu a multifunkčnej pozície

Pripevnenie predného krytu a multifunkčnej pozície:

1. Uistite sa, že predný kryt a multifunkčná pozícia sú správne zarovnané, a zasúvajte ich smerom k zadnej časti počítača, kým nezapadnú na miesto. Západky na oboch stranách šasi počítača sa vrátia do pôvodnej polohy.
2. Znova pripojte káble ventilátora.
3. Vráťte na pôvodné miesto kartu multifunkčnej pozície tak, že ju zarovnáte so slotom, do ktorého sa vkladá, a pevne ju zatlačíte na svoje miesto.
4. Znova namontujte jednotku multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–33.
5. Nasadte prístupový kryt.
6. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
7. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
8. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža

Postup pre používanie počítača v prevedení Ultra-Slim Desktop v konfigurácii Veža:

1. Ukončíte všetky softvérové aplikácie, vypnete operačný systém, vypnete počítač a všetky externé zariadenia a potom vytiahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Otočte počítač do pozície Veža (na výšku) tak, aby multifunkčná pozícia a ventilátor boli umiestnené v spodnej časti a rozširujúci slot PCI v hornej časti.



Otočenie počítača do pozície Veža

3. Umiestnite počítač do stojana tak, aby sa kolíky na hornej strane stojana zarovnali s otvormi v spodnej časti počítača. Potom posuňte počítač smerom späť, aby zapadli kolíky **1**.
4. Pomocou skrutky pripevnite počítač k stojanu **2**. Tým sa zvýši stabilita a zabezpečí sa potrebný prívod vzduchu k vnútorným súčastiam.



Pripojenie stojana k počítaču

5. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.

Ak chcete stojan z počítača odstrániť, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Ukončíte všetky softvérové aplikácie, vypnete operačný systém, vypnete počítač a všetky externé zariadenia a potom vytiahnete napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Uvoľníte skrutku, ktorou je počítač pripevnený k stojanu ❶.
3. Posúvajte počítač smerom vpred, aby sa vysunul z kolíkov na hornej časti stojana, a vytiahnite ho zo stojana ❷.



Odstránenie stojana z počítača

4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol.



Otočenie počítača do pozície Desktop (naležato)

5. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.

Inštalácia ďalších pamäťových modulov

Počítač sa dodáva s pamäťovými modulmi DIMM (Dual Inline Memory Module) typu DDR-SDRAM (Double Data Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory).

Moduly DIMM

Do päťíc pre pamäť na systémovej doske možno vložiť až tri štandardné pamäťové moduly DIMM. V týchto päťiciach pre pamäť sa nachádza minimálne jeden predinštalovaný pamäťový modul DIMM. Na dosiahnutie maximálneho podporovaného množstva pamäte môžete do systémovej dosky vložiť pamäťové moduly s celkovou kapacitou až 4 GB konfigurované vo vysokovýkonnom dvojkanálovom režime.

DDR DIMM

V záujme správneho fungovania počítača moduly DIMM musia byť:

- štandardné 184-pinové,
- bez vyrovnávacej pamäte s frekvenciou 333 MHz kompatibilné so štandardom PC 2700 alebo s frekvenciou 400 MHz kompatibilné so štandardom PC 3200,
- 2,5 voltové moduly DDR-SDRAM DIMM.

Moduly DDR-SDRAM DIMM musia tiež:

- podporovať hodnotu oneskorenia CAS Latency 2,5 alebo 3 (CL = 2,5 alebo CL = 3),
- obsahovať povinné informácie SPD (Serial Presence Detect) umožňujúce zistenie typu a rýchlosti pamäte v súlade so štandardom organizácie JEDEC (Joint Electronic Device Engineering Council).

Počítač ďalej podporuje:

- 256 MB, 512 MB a 1 GB pamäťové moduly bez podpory ECC (Error Code Correcting),
- jednostranné a obojstranné moduly DIMM,
- moduly DIMM skonštruované so zariadeniami x8 a x16 DDR; moduly DIMM skonštruované so zariadením x4 SDRAM nie sú podporované.



Ak použijete nepodporované moduly DIMM, systém sa nespustí.


Informácie o určení frekvencie zbernice procesora konkrétneho počítača nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.

Pätice pre moduly DIMM

Systém bude automaticky pracovať v jednokanálovom režime, dvojkanálovom asymetrickom režime alebo výkonnejšom dvojkanálovom režime s prekladaním, v závislosti od spôsobu inštalácie modulov DIMM.

- Systém bude pracovať v jednokanálovom režime, ak pamäťové moduly DIMM nainštalujete len do jedného kanála päťíc.
- Ak celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli A nie je rovnaká ako celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli B, systém bude pracovať v dvojkanálovom asymetrickom režime.
- Ak je celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli A rovnaká ako celková kapacita pamäťových modulov DIMM v kanáli B, systém bude pracovať vo výkonnejšom dvojkanálovom režime s prekladaním. Technológia a šírka zariadení sa však medzi jednotlivými kanálmi môže odlišovať. Napríklad, ak do kanála A nainštalujete jeden pamäťový modul DIMM s kapacitou 512 MB a do kanála B dva pamäťové moduly DIMM s kapacitou 256 MB, systém bude pracovať v režime s prekladaním.
- Vo všetkých režimoch určuje maximálnu prevádzkovú rýchlosť najpomalší modul DIMM inštalovaný v systéme. Ak sú napríklad v systéme nainštalované moduly DIMM s rýchlosťou 333 MHz a 400 MHz, systém bude pracovať pri rýchlosti 333 MHz. Maximálny výkon dosiahnete, ak nainštalujete dva identické vysokovýkonné moduly DIMM.

Na systémovej doske sú umiestnené tri päťice DIMM, pričom jedna päťica je v pamäťovom kanáli A a dve päťice v pamäťovom kanáli B. Päťice majú označenie XMM1, XMM3 a XMM4. Päťica XMM1 pracuje v pamäťovom kanáli A. Päťice XMM3 a XMM4 pracujú v pamäťovom kanáli B.

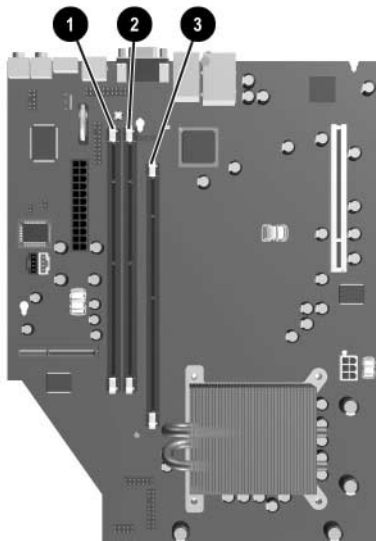

Umiestnenie päťíc pre moduly DIMM

Položka	Popis	Farba päťice
❶	Päťica XMM3 pre modul DIMM, kanál B	Modrá
❷	Päťica XMM4 pre modul DIMM, kanál B	Čierna
❸	Päťica XMM1 pre modul DIMM, kanál A	Modrá

Pridanie alebo odstránenie pamäťového modulu



UPOZORNENIE: Päťice pre pamäťové moduly majú pozlátené kovové kontakty. Pri inovácii pamäte je dôležité použiť pamäťové moduly s pozlátenými kovovými kontaktmi, aby sa zabránilo korózii alebo oxidácii vznikajúcej pri vzájomnom kontakte dvoch rôznych kovov.



UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača. Skôr než začnete, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste zaistili, že nebudete nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie obsahuje [príloha D „Elektrostatický výboj“](#).



UPOZORNENIE: Pri manipulácii s pamäťovým modulom dbajte na to, aby ste sa nedotkli žiadneho z kontaktov. Modul by sa tým mohol poškodiť.


1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
 2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
 3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.
 4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť „[Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža](#)“ na strane 2–7.)
 5. Odstráňte prístupový kryt. Ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu](#)“ na strane 2–1.
 6. Na systémovej doske vyhľadajte päťice pre pamäťové moduly.
-



VÝSTRAHA: Riziko poranenia spôsobeného horúcim povrchom znížite tak, že počkáte, kým vnútorné súčasti systému vychladnú.

7. Pri vyberaní modulu:

- a. Zatlačte súčasne smerom od seba obidve západky ❶ päťice pre modul DIMM, čím sa modul uvoľní a čiastočne vysunie z päťice.
- b. Vytiahnite modul z päťice ❷.

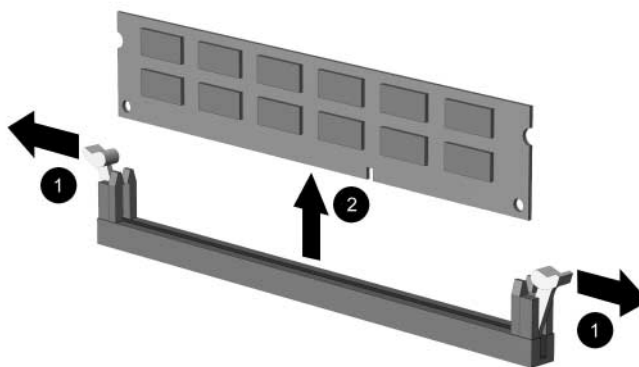


Vybratie pamäťových modulov



Ak sa v systéme používa iba jeden pamäťový modul, musí byť nainštalovaný v tej päťici, v ktorej bol umiestnený predinštalovaný pamäťový modul.

8. Postup pri inštalácii pamäťového modulu:

- a. Zatlačte smerom od seba obidve západky ❶ päťice pre modul DIMM.
- b. Zarovnajte drážku modulu s výčnelkom na päťici pre pamäť. Modul zatlačte **pevne** do päťice ❷, pričom sa uistite, že je úplne zasunutý a zapadnutý na svoje miesto. Západky sa pri správnom zasadení modulu automaticky zatvoria a zaisťujú modul v slot ❸.

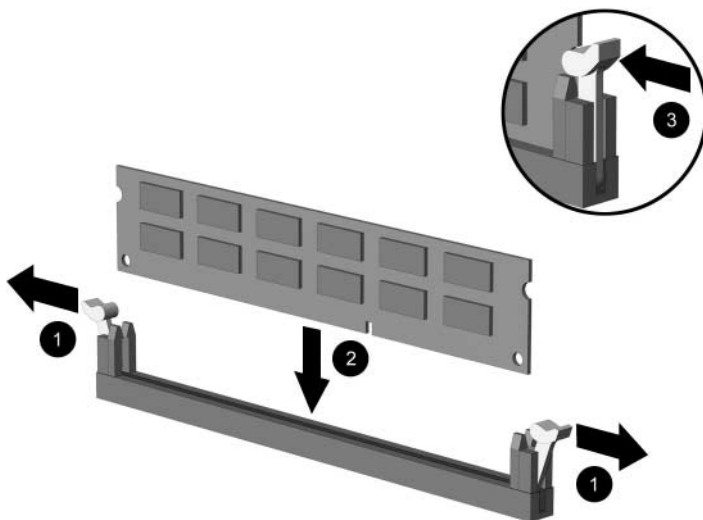

Pridanie pamäťových modulov



Pamäťový modul možno nainštalovať jediným spôsobom. Zarovnajte drážku modulu s výčnelkom na päťici pre pamäť.



Najvyšší výkon dosiahnete vtedy, ak pamäťové moduly nainštalujete do päťíc tak, aby sa kapacita pamäte v kanáli A rovnala celkovej kapacite pamäte v kanáli B. Ak sa napríklad v päťici XMM1 (kanál A) nachádza jeden predinštalovaný modul DIMM, pričom pridávate druhý modul DIMM, odporúča sa, aby mal druhý modul DIMM rovnakú kapacitu.

9. Nasadíte prístupový kryt.
 10. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
 11. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
- Počítač po zapnutí pridanú pamäť automaticky rozpozná.
12. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Pridanie rozširujúcej karty

Počítač obsahuje jeden rozširujúci slot PCI so štandardnou šírkou a polovičnou dĺžkou, do ktorého možno vložiť voliteľnú rozširujúcu kartu so šírkou do 10,67 cm a dĺžkou 17,46 cm. K dispozícii je celý rad voliteľných kariet PCI, medzi ktoré patria:

- karta pre bezdrôtovú sieť LAN
- karta pre rozhranie FireWire
- modemová karta
- sieťová karta
- grafická karta



Pridaním grafickej karty sa na základe predvoleného nastavenia deaktivuje grafická karta integrovaná na systémovej doske. Integrovanú grafickú kartu možno znova aktivovať zmenou nastavení systému BIOS v programe Computer Setup.




Voliteľný modul USDT so sériovým a paralelným vstupom a výstupom nahrádza kryt rozširujúcich slotov a pripája sa priamo k systémovej doske.

Inštalácia rozširujúcej karty

Ak chcete nainštalovať rozširujúcu kartu, postupujte nasledovne:


1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť „[Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža](#)“ na strane 2–7.
5. Odstráňte prístupový kryt (ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu](#)“ na strane 2–1).
6. Potiahnite rukoväť ❶ na module rozširujúcej karty a v smere priamo nahor ho vytiahnite z počítača ❷.

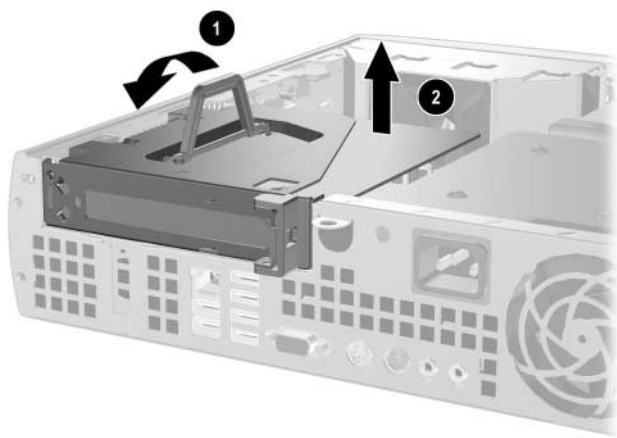

Vybratie modulu rozširujúcej karty

7. Odstránenie krytu rozširujúceho slotu:

- a. Ak západka nie je otvorená, zatlačte na ňu súčasne z oboch strán, aby sa uvoľnila ❶.
- b. Otvorte západku ❷.
- c. V smere priamo nahor vytiahnite kryt slotov pre rozširujúce karty z modulu rozširujúcej karty ❸.

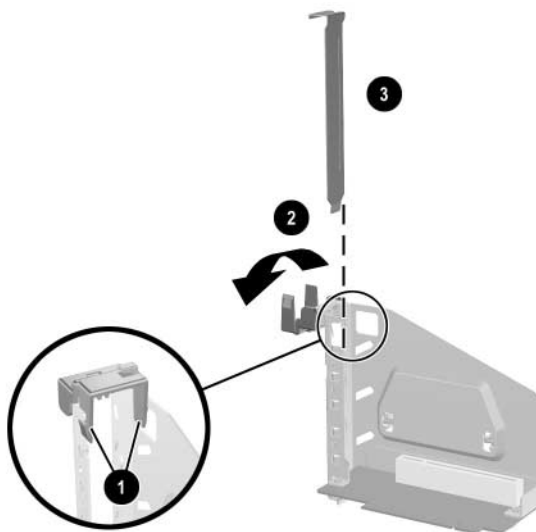


Odstránenie krytu slotu rozširujúcej karty



Pred vybratím nainštalovanej rozširujúcej karty od nej odpojte všetky káble, ktoré sú k nej pripojené.

8. Ak chcete vybrať rozširujúcu kartu, postupujte nasledovne:
- a. Ak západka nie je otvorená, zatlačte na ňu súčasne z oboch strán, aby sa uvoľnila ❶.
 - b. Otvorte západku ❷.
 - c. Uchopte kartu na oboch stranách a opatrne ju kývaním ťahajte nahor, až kým sa konektory nevytiahnu z päťice.
 - d. Vytiahnite kartu smerom nahor od päťice ❸. Dávajte pozor, aby ste kartu nepoškriabali o modul rozširujúcej karty.

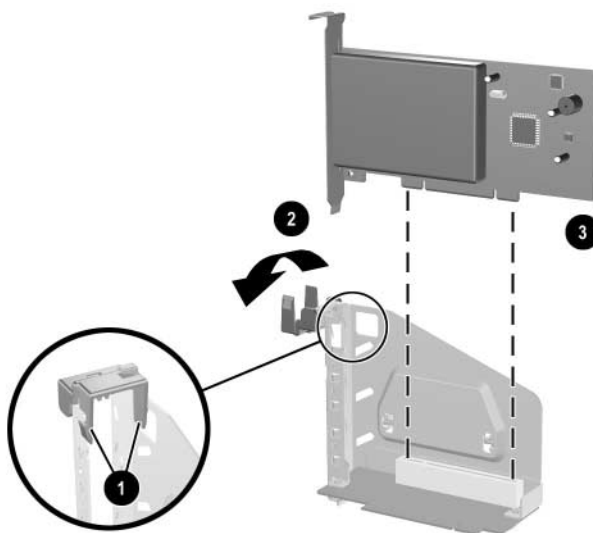

Vybratie rozširujúcej karty


9. Uložte kartu do antistatického obalu.
10. Ak sa nechystáte inštalovať novú rozširujúcu kartu, zakryte otvorený rozširujúci slot krytom.



UPOZORNENIE: Po vybratí rozširujúcej karty je nutné ju nahradiť novou kartou alebo zavrieť otvorený slot krytom (napríklad kovovým krytom), aby sa zabezpečilo správne chladenie interných súčastí počas prevádzky.

11. Postup inštalácie novej rozširujúcej karty:

- a. Ak západka nie je otvorená, zatlačte na ňu súčasne z oboch strán, aby sa uvoľnila ❶.
- b. Otvorte západku ❷.
- c. Rozširujúcu kartu pevne zasúvajte do slotu rozširujúcej karty, kým správne nezapadne ❸.

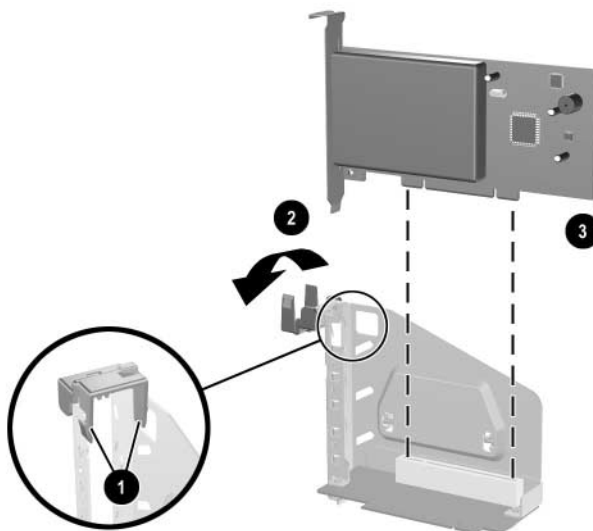


Inštalácia rozširujúcej karty



Pri inštalácii rozširujúcej karty sa uistite, že ste ju pevne zatlačili, takže celý konektor správne zapadol do päťice pre rozširujúce karty.

12. Zatvorte svorku slúžiacu na upevnenie rozširujúcich kariet a uistite sa, že zapadla na svoje miesto.

13. Zarovnajte vystupujúce okraje na module rozširujúcej karty s otvormi na šasi počítača a zatlačte modul pevne na miesto.

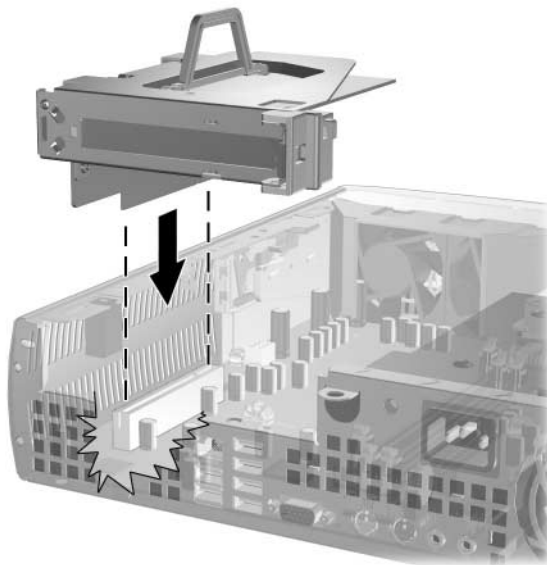

14. Ak je to potrebné, pripojte k nainštalovanej karte externé káble.
V prípade potreby pripojte interné káble k systémovej doske.
15. Nasadte prístupový kryt.
16. Ak chcete, nainštalujte voliteľný lankový zámok.
17. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
18. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
19. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Inovácia pevného disku




Konfigurácia Ultra-Slim Desktop podporuje iba pevné disky Serial ATA (SATA). Disky s rozhraním Parallel ATA (PATA) nie sú podporované.

Pred vybratím starej jednotky pevného disku si zálohujte údaje, ktoré sú na nej uložené, aby ste si ich mohli preniesť na nový pevný disk.

3,5-palcový pevný disk je umiestnený v ľavej časti počítača pod multifunkčnou pozíciou.

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť [„Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža“](#) na strane 2–7.)
5. Odstráňte prístupový kryt. Ďalšie informácie obsahuje [„Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu“](#) na strane 2–1.
6. Odstráňte predný kryt a multifunkčnú pozíciu. Ďalšie informácie obsahuje [„Odstránenie a pripevnenie predného krytu a multifunkčnej pozície“](#) na strane 2–3.

7. Potiahnite západku pevného disku smerom k prednej strane počítača ❶.
8. Otáčajte pravú stranu pevného disku nahor, až pokiaľ je to možné ❷ a potom pevný disk vytiahnite von smerom doprava ❸.

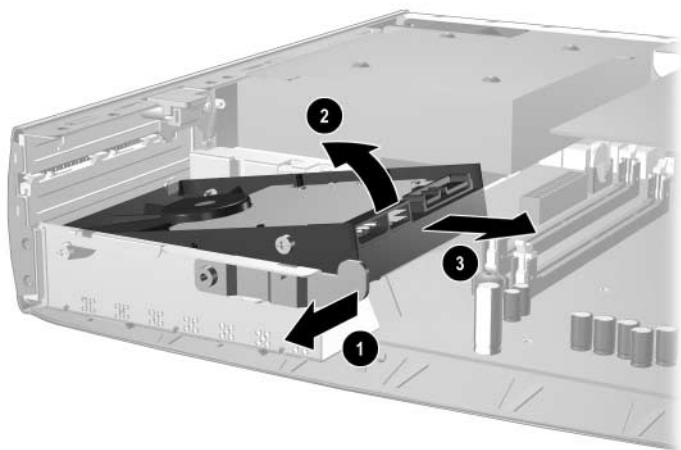


Vybratie interného pevného disku



Pri odpájaní kábla ťahajte za konektor, nie za kábel. Predídete tak jeho poškodeniu.

9. Vytiahnutím konektora z päťice pevného disku odpojte kábel pre prenos údajov ❶.
10. Opačný koniec kábla pre prenos údajov odpojte od systémovej dosky.
11. Vytiahnutím konektora z päťice pevného disku odpojte napájací kábel ❷.

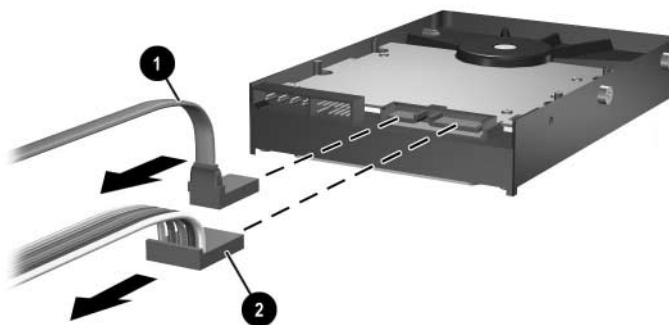

Odpojenie kábla pre prenos údajov a napájacieho kábla od pevného disku

12. Do nového disku zaskrutkujte štyri skrutky zo starého disku. Tieto skrutky zabezpečujú správne vloženie disku.




Starostlivo si zapamätajte pozíciu skrutiek na starom disku. Skrutky musíte zaskrutkovať na rovnakú pozíciu na novej jednotke.

13. Zapojte kábel pre prenos údajov do konektora pre prenos údajov umiestneného na systémovej doske.



Súprava pre výmenu jednotky pevného disku obsahuje niekoľko káblov pre prenos údajov. Uistite sa, že ste použili kábel zodný s výrobcom nainštalovaným káblom.

14. Pripojte kábel pre prenos údajov ❶ a napájací kábel ❷ k novému pevnému disku.

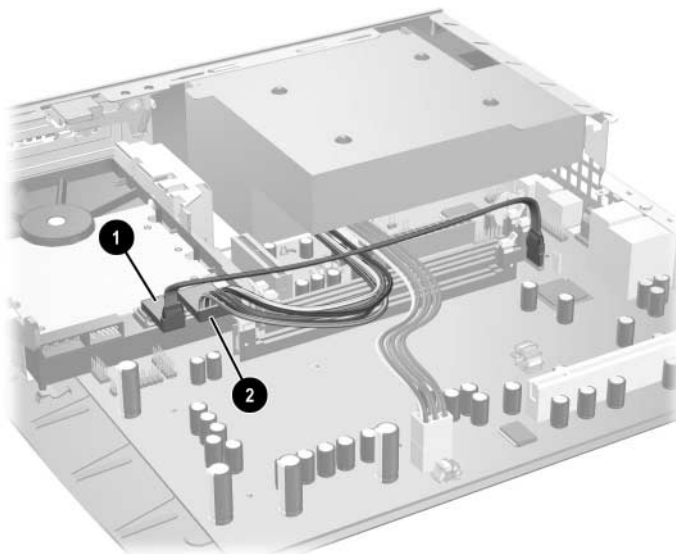

Umiestnenie konektorov kábla pre prenos údajov ❶ a napájacieho kábla ❷

15. Opatrne umiestnite ľavú stranu pevného disku do šachty a potom pravú stranu pevného disku natáčajte smerom nadol, kým pevný disk nezapadne na miesto.
16. Namontujte predný kryt a modul multifunkčnej pozície.
17. Nasadte prístupový kryt.
18. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.

19. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
20. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.



Pevný disk SATA nie je potrebné konfigurovať. Pri ďalšom zapnutí počítač pevný disk automaticky rozpozná.



Po výmene pevného disku vložte do počítača disk CD *Restore Plus!*, aby ste mohli obnoviť operačný systém, softvérové ovládače a ľubovoľné ďalšie softvérové aplikácie, ktoré boli v počítači predinštalované. Postupujte podľa pokynov uvedených v príručke dodanej s diskom CD *Restore Plus!*. Po dokončení obnovenia nainštalujte ľubovoľné osobné súbory, ktoré ste záložovali pred výmenou jednotky pevného disku.

Používanie multifunkčnej pozície

Ide o špeciálnu pozíciu pre jednotky, ktorá podporuje rôzne voliteľné vymeniteľné jednotky s výškou 12,7 mm, vrátane:

- disketovej jednotky s kapacitou 1,44 MB pre multifunkčnú pozíciu*
- jednotky CD-ROM pre multifunkčnú pozíciu*
- jednotky CD-RW pre multifunkčnú pozíciu,
- jednotky DVD-ROM pre multifunkčnú pozíciu
- viacúčelovej jednotky CD-RW/DVD-ROM pre multifunkčnú pozíciu
- pevného disku so systémom SMART pre multifunkčnú pozíciu

* označuje jednotky pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky



UPOZORNENIE: Aby ste zabránili strate údajov a poškodeniu počítača alebo jednotky:

- Pred manipuláciou s jednotkou sa uistite, že nie ste nabití statickou elektrinou. Pri manipulácii s jednotkou sa nedotýkajte konektora.
- Pred prepravou, skladovaním alebo vybratím jednotky inej ako pevný disk skontrolujte, či sa v jednotke nenachádza žiadne médium, ako je napríklad disketa, disk CD-ROM alebo DVD-ROM, a či je podávač médií zatvorený.
- S jednotkou zaobchádzajte opatrne. Nepoužívajte nadmernú silu pri jej vkladaní, dajte pozor, aby vám nevypadla z ruky, a netlačte na jej vrchný kryt.
- Nevystavujte pevný disk extrémnym teplotám, pôsobeniu kvapalín alebo zariadení vytvárajúcich magnetické pole, akými sú monitory alebo reproduktory.
- Ak je nutné jednotku odoslať poštou, použite bublinkovú obálku alebo iné vhodné ochranné balenie a označte ho nálepkou „Fragile: Handle with Care“.

Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky



UPOZORNENIE: Chráňte počítač, jednotku a údaje uložené na jednotke pred poškodením. Pred vybratím alebo vložením pevného disku počítač vypnite. Ak je počítač zapnutý alebo spustený v úspornom režime, nevyberajte z neho pevný disk. Ak sa chcete uistiť, že počítač nie je spustený v úspornom režime, zapnite počítač a potom ho vypnite.

Ak je na počítači predinštalovaný operačný systém dodávaný spoločnosťou HP, môžete vložiť alebo vybrať disketovú jednotku alebo jednotku CD-ROM bez ohľadu na to, či je počítač zapnutý, vypnutý alebo v úspornom režime.



UPOZORNENIE: Po vložení optickej jednotky počas prevádzky počítača reštartujte počítač, aby ste sa uistili, že optická jednotka funguje správne pri práci s aplikáciami pre nahrávanie, zálohovanie alebo prehrávanie videa.


Aktivácia a uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície

Aktivovaná bezpečnostná poistka multifunkčnej pozície znemožňuje manipuláciu s páčkou multifunkčnej pozície pre vysunutie, aby nebolo možné vybrať jednotku vloženú do multifunkčnej pozície.

Upevnenie jednotky v multifunkčnej pozícii:

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť „Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža“ na strane 2–7.)

5. Odstráňte prístupový kryt. Ďalšie informácie obsahuje [„Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu“](#) na strane 2–1.
6. Posuňte bezpečnostnú poistku smerom k ľavej strane počítača.

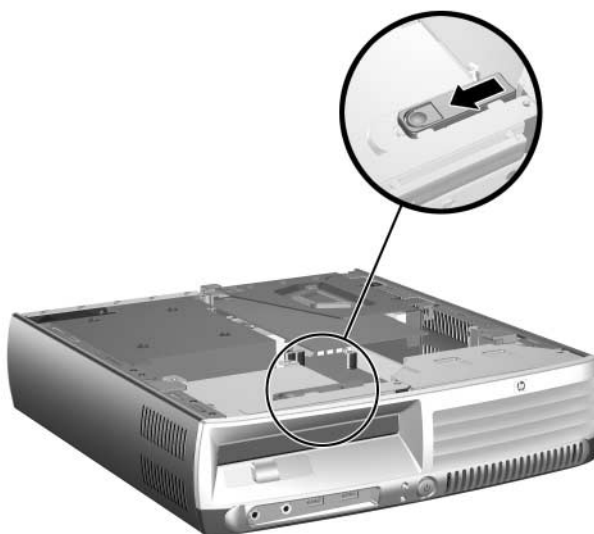


Aktivácia bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície

7. Pripevnite prístupový kryt.
8. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
9. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
10. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície:

1. Ak je senzor Smart Cover Sensor zapnutý, reštartujte počítač a vypnite senzor pomocou programu Computer Setup.
2. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia.
3. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a od počítača a odpojte všetky externé zariadenia.

4. Položte počítač tak, aby strana s gumenými podložkami bola otočená nadol. (Ak sa počítač používa v konfigurácii Veža, vyberte počítač zo stojana. Ďalšie informácie obsahuje časť „[Pripevnenie a odstránenie stojana používaného v konfigurácii Veža](#)“ na strane 2–7.)
5. Odstráňte prístupový kryt. Ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu](#)“ na strane 2–1.
6. Potlačte výčnelok bezpečnostnej poistky ❶ a posuňte bezpečnostnú poistku smerom k pravej strane počítača ❷.

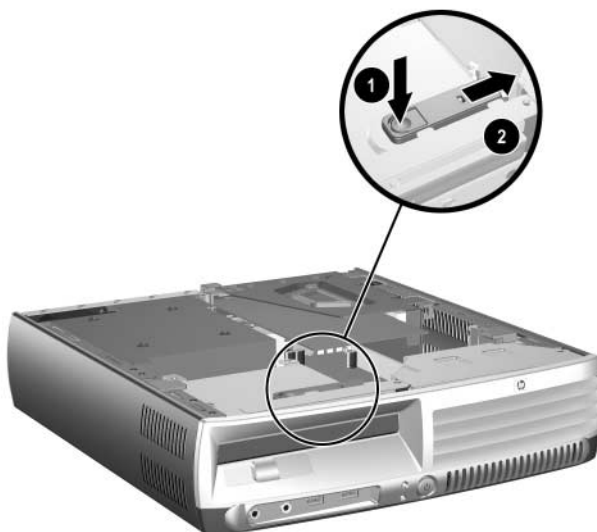


Uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície

7. Pripevnite prístupový kryt.
8. Ak chcete, opätovne namontujte stojan.
9. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
10. Pomocou programu Computer Setup môžete zapnúť senzor Smart Cover Sensor.

Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície


1. Z jednotky vyberte vymeniteľné médium, ako je napríklad kompaktný disk.
2. Optickú alebo disketovú jednotku vyberajte až po jej zastavení pomocou ikony **Safely Remove Hardware (Bezpečné odstránenie hardvéru)** na paneli úloh systému Windows.
3. Ak vkladáte resp. vyberáte inú jednotku ako CD-ROM alebo disketovú jednotku, ukončíte všetky softvérové aplikácie a vypnete operačný systém a počítač.
4. Uvoľníte bezpečnostnú poistku multifunkčnej pozície, ak je aktivovaná. Ďalšie informácie obsahuje „[Aktivácia a uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–29.
5. Páčku pre vysunutie potlačte nadol (alebo smerom k ľavej časti počítača, ak je počítač v pozícii Desktop) ❶, čím jednotku vysuniete z multifunkčnej pozície ❷.

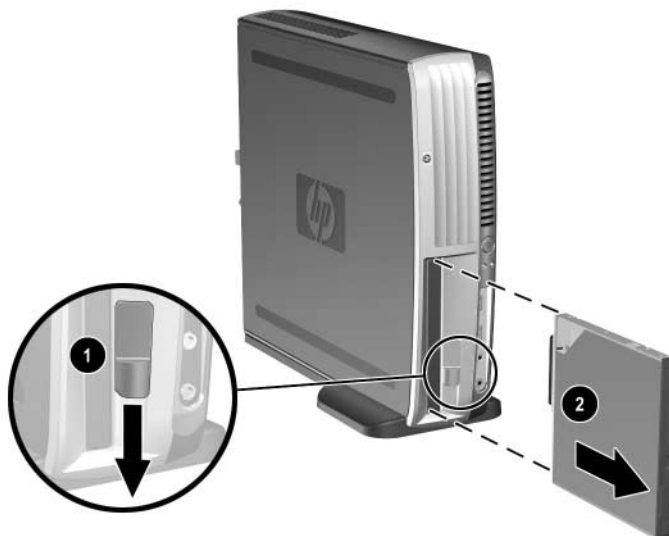

Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície (zobrazené s modulom USDT v konfigurácii Veža)

Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície

1. Z jednotky vyberte vymeniteľné médium, ako je napríklad kompaktný disk.
2. Ak vkladáte resp. vyberáte inú jednotku ako CD-ROM alebo disketovú jednotku, ukončíte všetky softvérové aplikácie a vypnete operačný systém a počítač.
3. Umiestnite hornú časť jednotky smerom naľavo (alebo nahor v prípade, že je počítač umiestnený v pozícii Desktop) a konektor jednotky smerom k počítaču, zasuňte jednotku do multifunkčnej pozície a pevne ju zatlačte, aby elektrický konektor správne zapadol na svoje miesto.

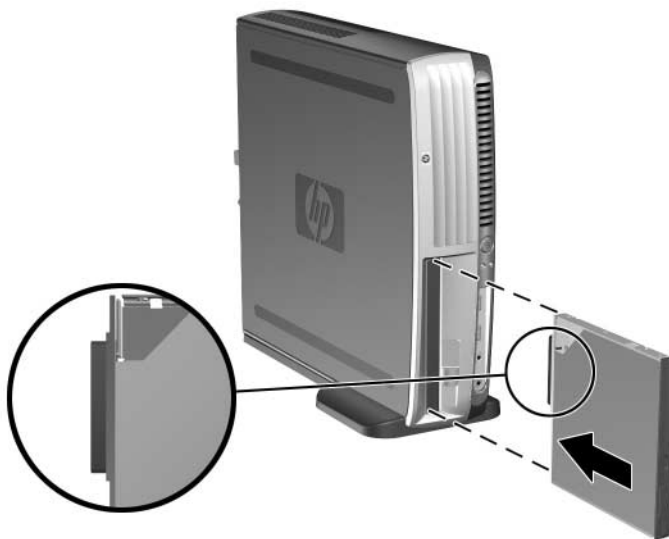

Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície (zobrazené s modulom USDT v konfigurácii Veža)

4. Po vložení optickej jednotky počas prevádzky počítača reštartujte počítač, aby ste sa uistili, že optická jednotka funguje správne pri práci s aplikáciami pre nahrávanie, zálohovanie alebo prehrávanie videa.
5. Ak chcete, aktivujte bezpečnostnú poistku multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Aktivácia a uvoľnenie bezpečnostnej poistky multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–29.

Ak sa zariadenie nespustí, uistite sa, že sú v systéme nainštalované potrebné ovládače zariadení. Ak ovládače nie sú k dispozícii, môžete si ich bezplatne prevziať z webovej lokality spoločnosti HP na adrese www.hp.com. Kliknite na prepojenie **podpora a ovládače**, vyberte položku **Prevziať ovládače a softvér**, zadajte číslo modelu počítača a stlačte kláves **Enter**.

Rozdelenie a formátovanie pevného disku multifunkčnej pozície



Aby ste mohli vykonávať túto procedúru, musíte byť prihlásený ako administrátor alebo byť členom skupiny Administrators.

1. Ukončíte všetky softvérové aplikácie a vypnete operačný systém a počítač.
2. Vložte pevný disk pre multifunkčnú pozíciu do multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Vloženie jednotky do multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–33.
3. Zapnite počítač.
4. Kliknite na tlačidlo **Štart (Start)**.
5. Pravým tlačidlom myši kliknite na položku **Tento počítač (My Computer)** a potom kliknite na položku **Spravovať (Manage)**.
6. Kliknite na položku **Ukladací priestor (Storage)**, potom dvakrát kliknite na položku **Správa diskov (Disk Management)**.
7. Pravým tlačidlom myši kliknite na pevný disk multifunkčnej pozície a potom kliknite na položku **Oddiel (Partition)**. Pozorne si prečítajte výzvy na obrazovke a postupujte podľa nich.

Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi online (kliknite na položku **Akcia (Action) > Pomocník (Help)**).

Špecifikačné údaje

Ultra-Slim Desktop

Rozmery stolného počítača

(v konfigurácii tower)

Výška	12,40 palca	315 mm
Šírka	2,75 palca	70 mm
Hĺbka	13,07 palca	332 mm

Približná hmotnosť


13,9 libier 6,3 kg

Podporovaná hmotnosť (maximálne rozložené zaťaženie v pozícii desktop)

100,0 libier 45,5 kg

Rozsah teplôt (hodnoty sa pri narastajúcej nadmorskej výške menia)

Prevádzková	50 až 95 °F	10 až 35 °C
Mimo prevádzky	–22 až 140 °F	–30 až 60 °C

 Prevádzková teplota je do výšky 3 000 metrov nad morom znižovaná o 1,0 °C na každých 300 m. Priame slnečné svetlo sa nezohľadňuje. Maximálna rýchlosť zmeny je 10 °C (50 °F) za hodinu. Horný limit môže byť ohraničený v závislosti od množstva a typu nainštalovaných doplnkov.

Relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)

Počas prevádzky (maximálna teplota na vlhkom teplomere 28 °C (82,4 °F))	10 až 90%	10 až 90%
Mimo prevádzky (maximálna teplota na vlhkom teplomere 38,7 °C (101,66 °F))	5 až 95%	5 až 95%

Maximálna nadmorská výška

(bez zmeny tlaku)

Prevádzková	10 000 stôp	3 048 m
Mimo prevádzky	30 000 stôp	9 144 m

Ultra-Slim Desktop (pokračovanie)

Mechanický náraz (11 ms, nárazový impulz polovičnej sínusoidy)		
Prevádzková	5 Gs	5 Gs
Mimo prevádzky	20 Gs	20 Gs
Vibrácia (náhodná, nominálne hodnoty Gs)		
Počas prevádzky (10 až 300 Hz)	0,25	0,25
Mimo prevádzky (10 až 500 Hz)	0,50	0,50
Zdroj napájania		
Rozsah prevádzkového napätia	90 až 264 V (striedavý prúd)	90 až 264 V (striedavý prúd)
Rozsah nominálneho napätia*	100 až 127 V (striedavý prúd)	200 až 240 V (striedavý prúd)
Nominálna frekvencia siete	50 až 60 Hz	50 až 60 Hz
Výstupný výkon	200 W	200 W
Nominálny vstupný prúd (maximálny)*	4 A (pri 100 V – striedavý prúd)	2 A (pri 200 V – striedavý prúd)
Tepelná strata		
Maximálna	1 050 BTU/h	265 cal/kg.h
Typická (pri nečinnosti)	341 BTU/h	86 cal/kg.h
*Tento systém používa zdroj napájania s aktívnou korekciou napájania. Systém teda môže niesť označenie CE, ktoré umožňuje jeho používanie v krajinách Európskej únie. Zdroj napájania s aktívnou korekciou napájania má navyše tú výhodu, že nevyžaduje prepínač voľby vstupného napätia.		

Výmena batérie

Batéria dodávaná s počítačom napája hodiny reálneho času. Na výmenu batérie použite batériu rovnocennú s batériou, ktorá bola pôvodne nainštalovaná v počítači. Počítač sa dodáva s trojvoltovou lítiovou plochou batériou.



Životnosť batérie možno predĺžiť zapojením počítača do funkčnej elektrickej zásuvky so striedavým prúdom. Lítiová batéria sa spotrebúva len v prípadoch, keď počítač NIE JE zapojený do zdroja striedavého prúdu.



VÝSTRAHA: V počítači sa nachádza interná lítiová batéria obsahujúca oxid manganičitý. Pri nesprávnej manipulácii s batériou vzniká riziko požiaru a popálenia. Riziko poranenia znížite dodržaním nasledovných pokynov:

- Nepokúšajte sa o opätovné nabitie batérie.
- Nevystavujte batériu teplotám vyšším než 60 °C.
- Batériu nerozoberajte, nedeformujte, neprepichujte, neskratujte jej vonkajšie kontakty, ani ju nevhadzujte do ohňa alebo do vody.
- Batérie vymieňajte len za batérie, ktoré spoločnosť HP schválila na používanie s týmto produktom.



UPOZORNENIE: Pred výmenou batérie je potrebné zálohovať nastavenia pamäte CMOS počítača. Nastavenia pamäte CMOS sa pri vybratí alebo výmene batérie vymažú. Informácie o zálohovaní nastavení pamäte CMOS nájdete v príručke *Riešenie problémov* na disku CD *Documentation*.




Batérie, jednotky batériových zdrojov a akumulátory nevyhadzujte do domového odpadu. Odovzdaním batérií do zberne alebo vrátením batérií spoločnosti HP alebo jej zmluvným partnerom umožníte ich recykláciu a bezpečnú likvidáciu.




UPOZORNENIE: Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou.

1. Pomocou programu Computer Setup vypnite senzor Smart Cover Sensor, ak je to potrebné. Ďalšie informácie nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.
2. Vyberte jednotku z multifunkčnej pozície. Ďalšie informácie obsahuje „[Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–32.
3. Cez operačný systém vypnite počítač a potom vypnite všetky externé zariadenia. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a odpojte všetky externé zariadenia.
4. Odstráňte prístupový kryt počítača. Ďalšie informácie obsahuje „[Odstránenie a pripevnenie prístupového krytu](#)“ na strane 2–1.
5. Odstráňte kartu multifunkčnej pozície vytiahnutím priamo nahor z počítača ❶.
6. Potiahnite zdroj napájania smerom vpred ❷ a potom ho otočte pravom stranou nahor ❸.
7. Vytiahnite zdroj z počítača.

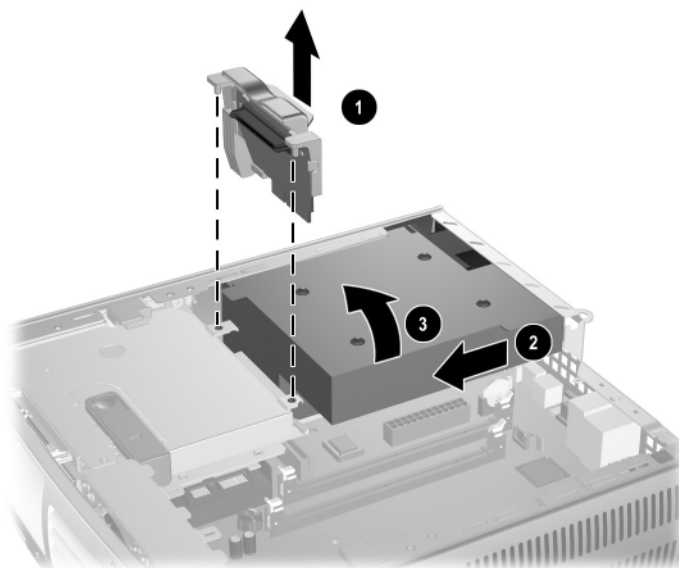


Odstránenie zdroja napájania

8. Vyhládajte batériu a nosič batérie na systémovej doske.
9. Posuňte poistku batérie doprava **1** a vytiahnite batériu z nosiča **2**.

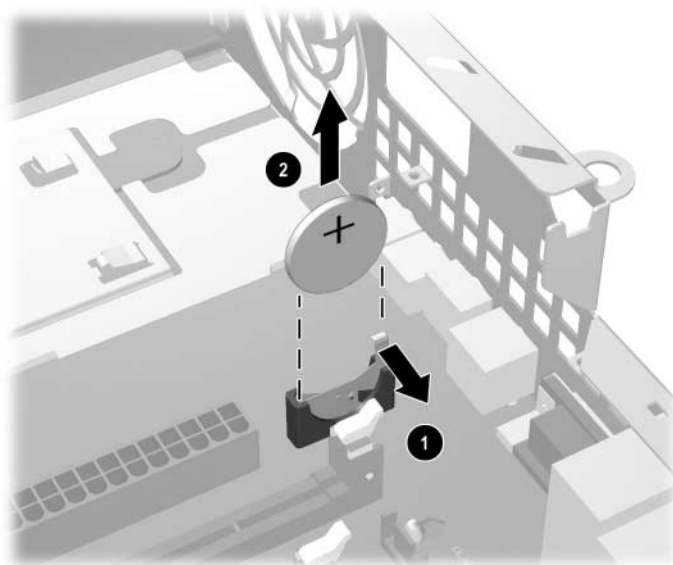

Vybratie batérie

10. Posuňte poistku doprava ❶. Držiac náhradnú batériu kladnou stranou napravo, zatlačte ju, kým poistka nezapadne nad horný okraj batérie ❷.

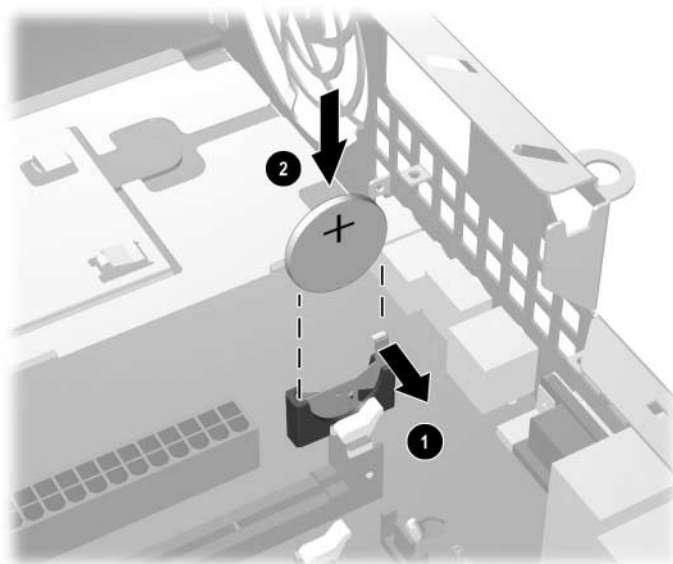

Výmena batérie



Po výmene batérie dokončíte celý proces vykonaním nasledovných krokov.

11. Výmena zdroja napájania:
- Jemne umiestnite ľavú stranu zdroja napájania na miesto.
 - Otáčajte pravú stranu zdroja nadol, pokým je to možné.
 - Zasúvajte zdroj, kým nezapadne na svoje miesto.
12. Vráťte na pôvodné miesto kartu multifunkčnej pozície tak, že ju zarovnáte so slotom, do ktorého sa vkladá, a pevne ju zatlačíte na svoje miesto.
13. Znova namontujte jednotku multifunkčnej pozície.
14. Ak chcete, aktivujte bezpečnostnú poistku multifunkčnej pozície.
15. Pripevnite prístupový kryt počítača.

16. Znova pripojte všetky externé zariadenia, zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite počítač.
17. Použitie obslužného programu Computer Setup:
 - a. Nastavte znova dátum a čas.
 - b. Nastavte nové heslá.
 - c. Nastavte znova všetky špeciálne systémové nastavenia.
 - d. Ak je to potrebné, zapnite senzor Smart Cover Sensor.

Ďalšie informácie nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

Zabezpečovacie riešenia

Zabezpečenie vstupno-výstupných rozhraní

Ďalšie informácie o funkciách zabezpečenia dostupných pre počítače Ultra-Slim Desktop nájdete na disku CD *Documentation* v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* a v príručke *Správa osobného počítača*.

Inštalácia voliteľného bezpečnostného zámku


Na zabezpečenie počítača Ultra-Slim Desktop možno použiť nižšie zobrazené bezpečnostné zámky.

Lankový zámok



Inštalácia lankového zámku

Visací zámok

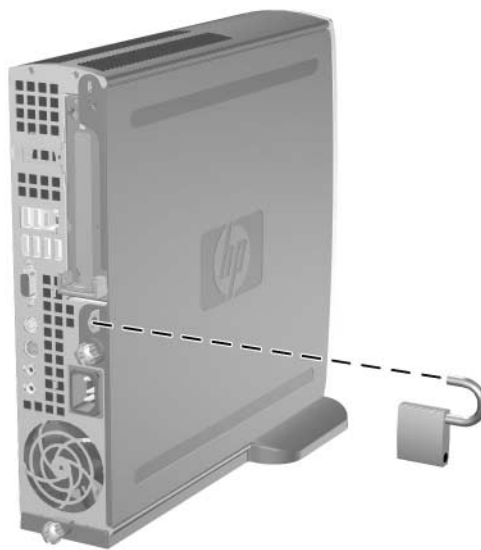

Inštalácia visacieho zámku


Univerzálny zámok šasi

Bez lankového zámku


1. Pretiahnite kábel myši a klávesnice cez zámok.



2. Priskrutkujte zámok k šasi použitím dodanej skrutky.

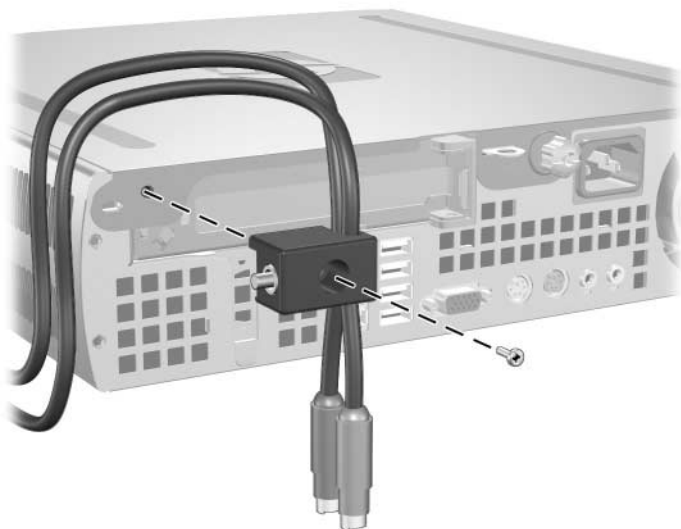

3. Vložte vložku do zámku ❶ a zatlačením tlačidla ❷ zámok zamknite. Na odomknutie zámku použite dodaný kľúč.

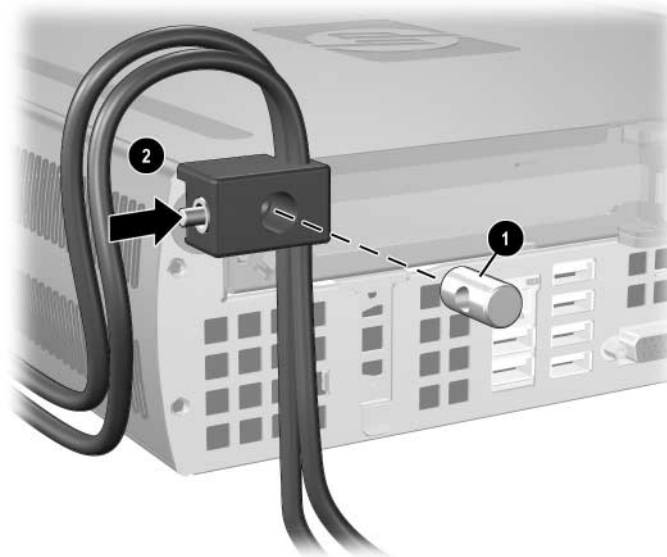

S lankovým zámkom


1. Upevnite bezpečnostné lanko slučkou k pevne stojacemu objektu..




2. Pretiahnite kábel myši a klávesnice cez zámok.



3. Priskrutkujte zámok k šasi použitím dodanej skrutky.

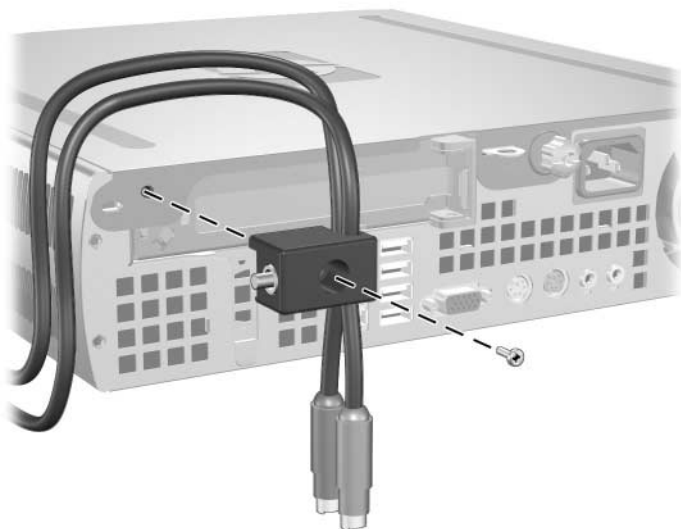

4. Vložte vložku na konci bezpečnostného lanka do zámku ❶ a zatlačením tlačidla ❷ zámok zamknite. Na odomknutie zámku použite dodaný kľúč.

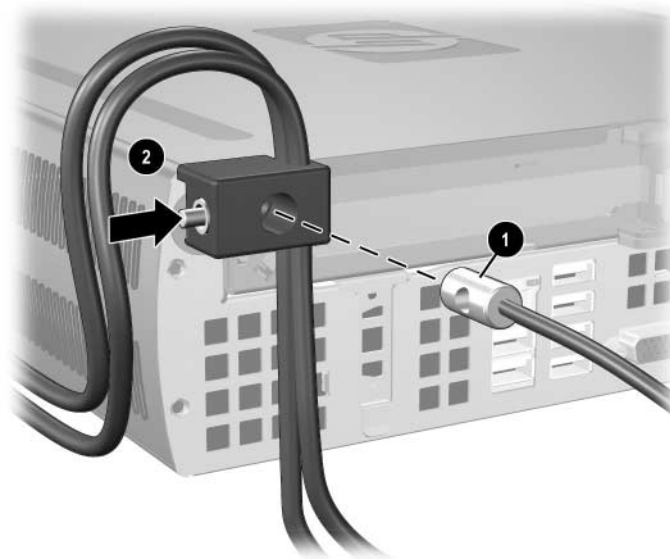

Elektrostatický výboj

Výboj statickej elektriny z prsta alebo iného vodiča môže poškodiť systémové dosky alebo iné zariadenia citlivé na elektrostatický výboj. Poškodenie tohto typu môže skrátiť životnosť zariadenia.

Predchádzanie poškodeniu elektrostatickým výbojom

Ak chcete predísť poškodeniu elektrostatickým výbojom, dbajte na dodržiavanie nasledovných bezpečnostných opatrení:

- Nedotýkajte sa produktov rukami, prepravujte a skladujte ich v antistatických obaloch.
- Súčasti citlivé na elektrostatický výboj vyberajte z obalu až na pracovisku zabezpečenom proti elektrostatickému výboju.
- Súčasti vyberajte z obalu až po umiestnení na uzemnený povrch.
- Nedotýkajte sa kontaktov, vodičov ani obvodov.
- Súčasti alebo zostavy citlivej na elektrostatický výboj sa dotýkajte len vtedy, keď ste správne uzemnení.

Spôsoby uzemnenia

Existuje niekoľko spôsobov uzemnenia. Pri inštalácii alebo manipulácii so súčastami citlivými na elektrostatický výboj použite niektorý z nasledovných postupov:

- Používajte prúžok na zápästie pripojený k uzemnenej pracovnej stanici alebo k šasi počítača. Prúžky na zápästie sú ohybné pásy s elektrickým odporom uzemňujúceho vodiča najmenej 1 megaohm $\pm 10\%$. Aby sa dosiahlo dokonalé uzemnenie, noste prúžok pevne pritiahnutý k pokožke.
- Ak pracujete postojáčky, používajte prúžky pripevnené k pätám, špičkám alebo obuvi. Ak stojíte na vodivom podklade alebo na podložke pohlcujúcej statický náboj, používajte uzemňujúce prúžky na oboch nohách.
- Pri práci u zákazníka používajte vodivé pracovné nástroje.
- Pri práci u zákazníka používajte prenosnú súpravu nástrojov s rozkladacou podložkou pohlcujúcou elektrostatický náboj.

Ak nevlastníte odporúčané vybavenie pre správne uzemnenie, obráťte sa na autorizovaného diler, predajcu alebo poskytovateľa služieb.



Ďalšie informácie o statickej elektrine vám poskytne autorizovaný diler, predajca alebo poskytovateľ služieb.

Pravidelná starostlivosť o počítač a príprava na jeho prepravu

Pravidelná starostlivosť o počítač

Pri starostlivosti o počítač a monitor sa riadte týmito pokynmi:

- Počítač umiestnite na pevnú a rovnú plochu. Za systémovou jednotkou a nad monitorom musí byť zachovaná svetlosť 10,2 cm, aby sa zabezpečilo požadované prúdenie vzduchu.
- Nikdy nepracujte s počítačom, ak na ňom nie je nasadený kryt alebo bočný panel.
- Nebráňte prúdeniu vzduchu do počítača blokovaním predných vetracích otvorov alebo otvorov pre prívod vzduchu. Klávesnicu neumiestňujte so sklopenými nožičkami priamo pred stolnú jednotku, pretože aj to obmedzuje prúdenie vzduchu.
- Nevystavujte počítač nadmernej vlhkosti, priamemu slnečnému svitu a extrémnym teplotám. Informácie o odporúčaných teplotných a vlhkostných rozsahoch pre používanie počítača obsahuje [príloha A „Špecifikačné údaje“](#) tejto príručky.
- V blízkosti počítača a klávesnice nepoužívajte kvapaliny.
- Vetrilačné otvory monitora neprekrývajte žiadnymi materiálmi.
- Počítač je potrebné vypnúť pri nasledovných činnostiach:
 - ❑ Utieranie exteriéru počítača jemnou navlhčenou handričkou. Používanie čistiacich prostriedkov môže spôsobiť odfarbenie alebo poškodenie povrchu.
 - ❑ Príležitostné čistenie vetracích otvorov na prednej a zadnej strane počítača. Jemné vlákna a iný cudzorodý materiál môže zablokovať vetracie otvory a obmedziť prúdenie vzduchu.

Opatrenia pri práci s multifunkčnou pozíciou

Pri používaní alebo čistení multifunkčnej pozície nezabudnite dodržať nasledovné pokyny:

Používanie

- Pred manipuláciou s jednotkou sa uistite, že nie ste nabití statickou elektrinou. Pri manipulácii s jednotkou sa nedotýkajte konektora.
- Pred prepravou, skladovaním alebo vybratím jednotky inej ako pevný disk skontrolujte, či sa v jednotke nenachádza žiadne médium, ako je napríklad disketa, disk CD-ROM alebo DVD-ROM, a či je podávač médií zatvorený.
- S jednotkou zaobchádzajte opatrne. Nepoužívajte nadmernú silu pri jej vkladaní, dajte pozor, aby vám nevypadla z ruky, a netlačte na jej vrchný kryt.
- Nevystavujte pevný disk extrémnym teplotám, pôsobeniu kvapalín alebo zariadení vytvárajúcich magnetické pole, akými sú monitory alebo reproduktory.
- Ak je nutné jednotku odoslať poštou, použite bublinkovú obálku alebo iné vhodné ochranné balenie a označte ho nálepkou „Fragile: Handle with Care“.
- Chráňte počítač, jednotku a údaje uložené na jednotke pred poškodením. Pred vybratím alebo vložením pevného disku počítač vypnite. Ak je počítač zapnutý alebo spustený v úspornom režime, nevyberajte z neho pevný disk. Ak sa chcete uistiť, že počítač nie je spustený v úspornom režime, zapnite počítač a potom ho vypnite.
- Optickú alebo disketovú jednotku vyberajte až po jej zastavení pomocou ikony **Safely Remove Hardware (Bezpečné odstránenie hardvéru)** na paneli úloh systému Windows. Ak chcete zaistiť, aby optická jednotka správne pracovala so softvérovými aplikáciami, reštartujte systém.

Čistenie

- Panel a ovládacie prvky čistite jemnou suchou handričkou alebo jemnou handričkou mierne navlhčenou v roztoku jemného saponátu. Nikdy nestriekajte čistiace prostriedky priamo na jednotku.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je napríklad lieh alebo benzén, pretože môžu poškodiť povrch.

Bezpečnosť

Ak do jednotky zapadne určitý objekt alebo vnikne kvapalina, okamžite odpojte počítač od napájania a dajte si ho skontrolovať autorizovaným poskytovateľom servisných služieb.

Príprava na prepravu

Pri príprave na prepravu počítača sa riadte týmito pokynmi:

1. Zálohujte súbory na pevnom disku na disky HP Drive Key, disky CD alebo DVD, pásky alebo diskety. Zabezpečte, aby záložné médiá neboli počas uskladnenia alebo prepravy vystavené elektrickým alebo magnetickým impulzom.



Pevný disk sa po vypnutí napájania systému automaticky zamkne.

2. Vymeniteľné médiá a jednotky multifunkčnej pozície vyberte a uskladnite zvlášť. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Vybratie jednotky z multifunkčnej pozície](#)“ na strane 2–32.
3. Vypnite počítač a externé zariadenia.
4. Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a potom aj od počítača.
5. Zabaľte systémové súčasti, jednotky multifunkčnej pozície a externé zariadenia do pôvodných obalov alebo do podobných obalov z materiálov, ktoré zabezpečia ich dostatočnú ochranu.
6. Odpojte systémové súčasti a externé zariadenia od zdrojov napájania a potom aj od počítača.



Pred prepravou počítača skontrolujte, či sú všetky dosky v slotoch pre dosky správne umiestnené a zaistené.

7. Zabaľte systémové súčasti a externé zariadenia do pôvodných obalov alebo do podobných obalov a zaistite ich potrebným baliacim materiálom.



Informácie o prijateľnom prostredí pre počítač mimo prevádzky obsahuje [príloha A „Špecifikačné údaje“](#) tejto príručky.

Register

B

Bezdrôtová sieť LAN, rozširujúca karta PCI 2–17

D

Disketová jednotka, multifunkčná pozícia 2–28, 2–32

E

Elektrostatický výboj D–1

F

Formátovanie pevného disku multifunkčnej pozície 2–34

G

Grafická karta, rozširujúca karta PCI 2–17

I

Inštalácia

Interný pevný disk 2–23 – 2–26, 2–30, 2–31

Jednotky multifunkčnej pozície 2–33 – 2–34

Optická jednotka 2–29

Pevné disky, multifunkčná pozícia 2–33 – 2–34

Rozširujúca karta PCI 2–17 – 2–22

Interný pevný disk, inovácia 2–23 – 2–26, 2–30, 2–31

J

Jednotka CD, multifunkčná pozícia 2–28

Jednotka DVD, multifunkčná pozícia 2–28

Jednotka SuperDisk LS-240, multifunkčná pozícia 2–28

Jednotky multifunkčnej pozície pripojiteľné alebo vymeniteľné počas prevádzky 2–29

Jednotky, multifunkčná pozícia 2–28

K

Kláves s logom Windows 1–5

Klávesnica 1–4

Kláves s logom Windows 1–5

Konektory káblov, pevný disk 2–26

Konektory, pevný disk 2–26

Konfigurácia

Desktop 1–7

Konfigurácia Desktop 1–7

Konfigurácia Veža 1–7

Konfigurácia, Veža alebo Desktop 1–7

Kryt

Odstránenie prístupového krytu 2–1 – 2–2

L

Lankový zámok, voliteľný C–1

M

Modem, rozširujúca karta PCI 2–17

Modul DIMM, pridanie systémovej pamäte 2–11 – 2–17

Multifunkčná pozícia

Disketová jednotka 2–28

Jednotka DVD 2–28

Jednotky CD 2–28

Softvér pre prehrávanie formátu

MPEG-2 2–28

Viacúčelová jednotka

CD-RW/DVD-ROM 2–28

Voliteľné jednotky 2–28

Multifunkčná pozícia 2–28 – 2–32

Disketová jednotka 2–32

Jednotky pripojiteľné alebo vymeniteľné
počas prevádzky 2–29

Opatrenia 2–28

Optická jednotka 2–29, 2–32

Pevný disk 2–33

Rozdelenie a formátovanie pevného
disku 2–34

Vkladanie jednotiek 2–33

Vybratie jednotiek 2–32

Zabezpečenie 2–29 – 2–31

O

Optická jednotka, multifunkčná
pozícia 2–29, 2–32

P

Pamäť, systémová 2–11 – 2–17

Pridanie alebo odstránenie
modulov 2–14 – 2–17

Pevný disk

Multifunkčná pozícia 2–28

Interný, vybratie a výmena 2–23 – 2–26,
2–30, 2–31

Multifunkčná pozícia 2–33, 2–34

Rozdelenie a formátovanie 2–34

Obnovenie 2–27

Prehriatie, prevencia 1–7

Príprava na prepravu E–1, E–4

Prístupový kryt

Odstránenie 2–1 – 2–2

R

Rozdelenie pevného disku multifunkčnej
pozície 2–34

Rozhranie FireWire, rozširujúca
karta PCI 2–17

Rozširujúca karta

Bezdrôtová sieť LAN 2–17

Grafická karta 2–17

Inštalácia 2–17 – 2–22

Modem 2–17

Rozhranie FireWire 2–17

Sieťová karta 2–17

Rozširujúca karta PCI

Bezdrôtová sieť LAN 2–17

Grafická karta 2–17

Inštalácia 2–17 – 2–22

Modem 2–17

Rozhranie FireWire 2–17

Sieťová karta 2–17

S

Sériové číslo 1–6

Sieťová karta, rozširujúca karta PCI 2–17

Softvér pre prehrávanie formátu MPEG-2 2–28

Spôsoby uzemnenia D–1

Starostlivosť o počítač E–1

Statická elektrina D–1

Súčasti

Predný panel 1–2

Zadný panel 1–3

Súčasti predného panela 1–2

Súčasti zadného panela 1–3

Š

Špecifikačné údaje A–1

V

Visací zámok, voliteľný C-2

Výmena batérie B-1

Z

Zabezpečenie C-1

Multifunkčná pozícia 2-29 – 2-31

Zámky

Lankový zámok C-1

Visací zámok C-2